


Nummerering i kundeinformasjons-systemet KIS og for ledningskart systemet NetBas.

Abonnementssystemet (Customer) opererer med begrepet skilt nr. Dette har følgende sammensetning:

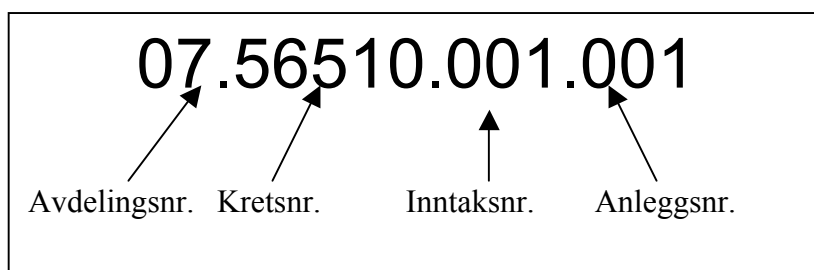

Inntaks nr.

Inntaksnummeret refererer seg alltid til det punktet NTE avslutter sitt nett.

Anleggs nr.

Anleggs nr angir nummer på hvert anlegg bak inntaket.

I kartet skal bare inntaks nr påføres.


Anleggs nr. kan påføres der dette er mulig ut fra plasshensyn i kartvisning

Hele anleggsnummeret skal være fast i løpet av anleggets levetid.


Unntaket er ved endring av trafokrets. Dersom en abonnent flyttes over i annen krets endres kretsnummer. Det kan i tillegg være nødvendig å endre inntaks nr. (001) dersom annen abonnent allerede er tildelt dette.

Eksempler.

Figur 1. Enebolig med en leilighet, ett anlegg

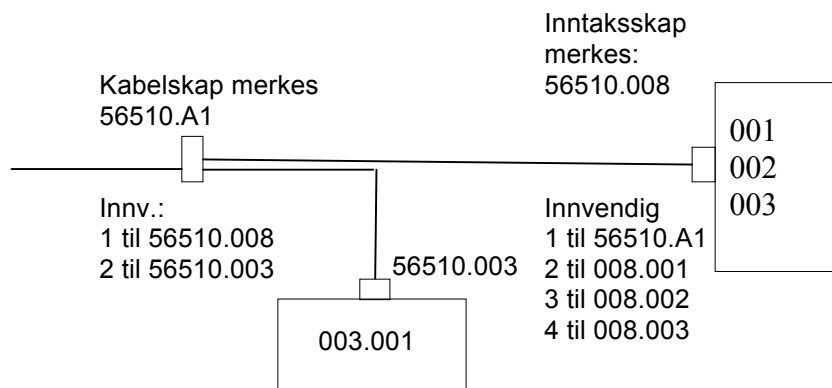


Figur 2. Bolig med to eller flere leiligheter

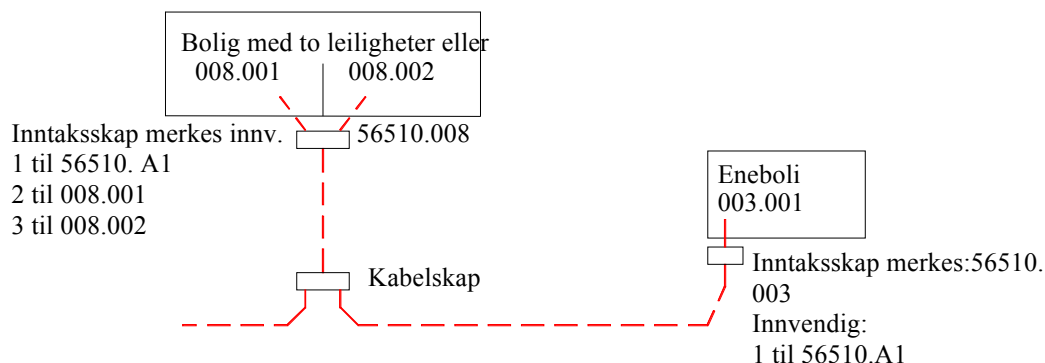


Figur 3. Bolig med to eller flere leiligheter og videre fordeling.

På enkelte steder vil det bli en kombinasjon i bruken av kabelskap som fordelingskap og inntaksskap. Skap merkes da som KABELSKAP.

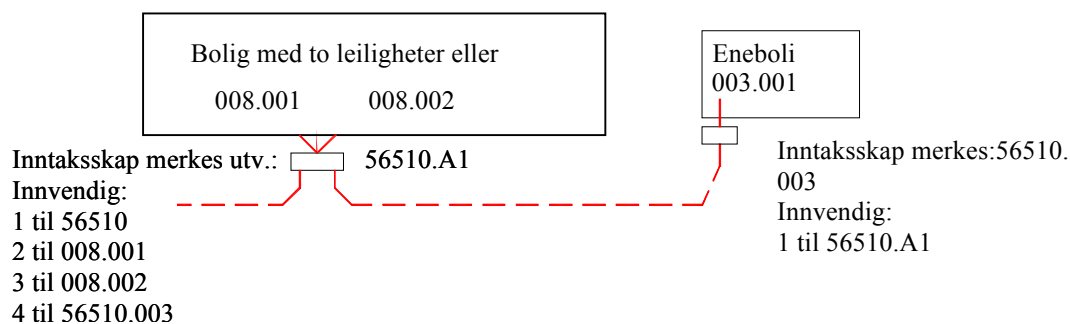

Figur 4. Boligblokk med innvendig fordeling.

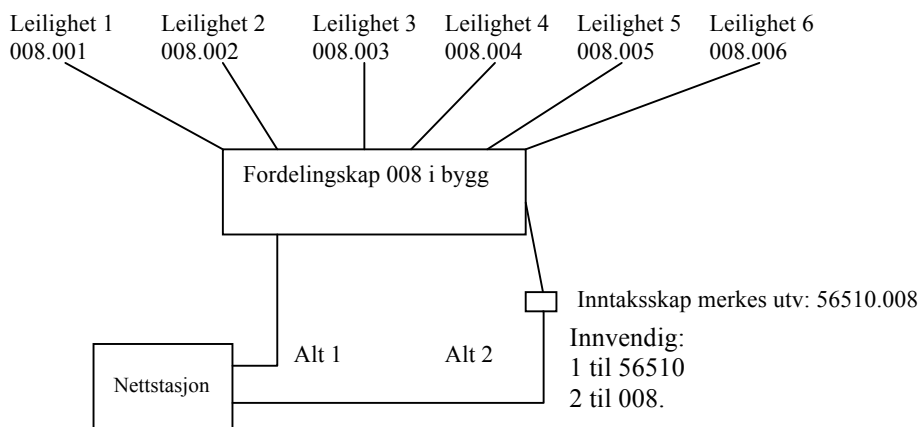

Alt 1.

Kabel direkte inn i fordeling. Kundens kortslutningssikring i vår nettstasjon.

Alt 2.

Kabel fra nettstasjon til grunnmurskap. En kabel inn i bygning. Anlegg 008.

Angående driftsmerking se: [RL Driftsmerking med vedlegg](#)